


FTP / TELNET / HTTP на мастер-модулях M501E/M841E/M902E/M903E/M915E/M991S

Инструкция по настройке

Web-конфигуратор позволяет отключить доступ по протоколам FTP/TELNET в рабочем режиме. Отключить HTTP нельзя, но можно установить блокировку на изменение настроек, а также установить пароль на Просмотр настроек. Доступ по протоколу RLOGIN запрещен во всех режимах работы.

Параметры доступа настраиваются через web-конфигуратор на вкладке “Параметры удаленного доступа”:

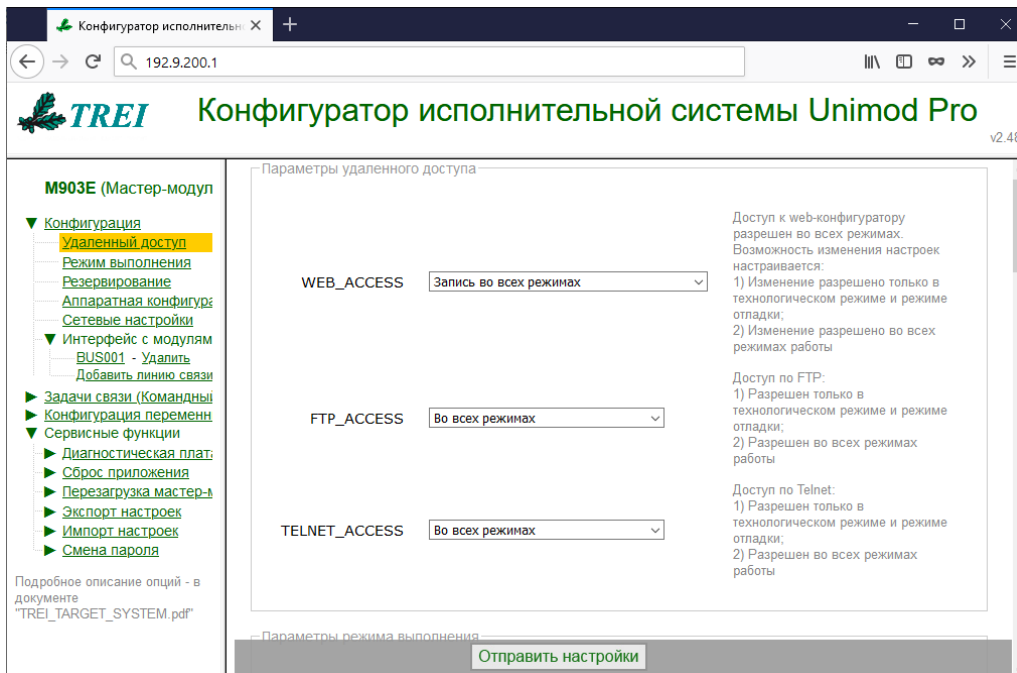


The screenshot shows the configuration page for 'M903E (Master module)'. The left sidebar contains a tree view with 'Remote Access' (удаленный доступ) selected. The main content area is titled 'Parameters of remote access' (Параметры удаленного доступа) and contains three sections:

- WEB_ACCESS:** Set to 'Write in all modes' (Запись во всех режимах). Text: 'Access to the web configurator is allowed in all modes. The ability to change settings is configured as follows: 1) Change is allowed only in technological mode and debug mode; 2) Change is allowed in all modes of operation.'
- FTP_ACCESS:** Set to 'In all modes' (Во всех режимах). Text: 'Access via FTP: 1) Allowed only in technological mode and debug mode; 2) Allowed in all modes of operation.'
- TELNET_ACCESS:** Set to 'In all modes' (Во всех режимах). Text: 'Access via Telnet: 1) Allowed only in technological mode and debug mode; 2) Allowed in all modes of operation.'

At the bottom, there is a button 'Send settings' (Отправить настройки).

Установка пароля на Просмотр настроек выполняется на вкладке “Смена пароля”:

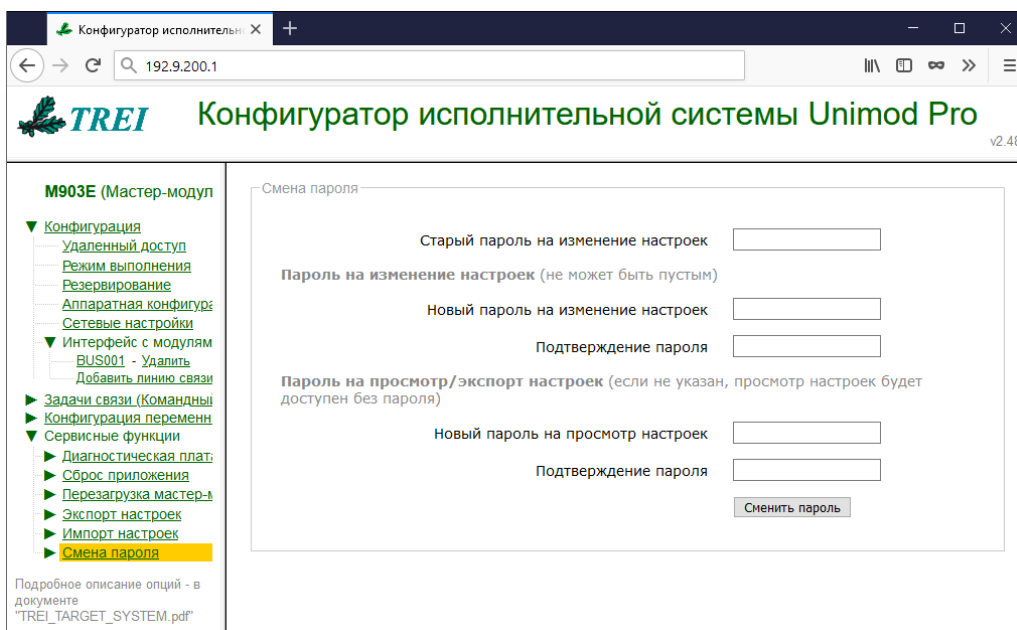

The screenshot shows the 'Change Password' (Смена пароля) page. The left sidebar has 'Change Password' (Смена пароля) selected. The main content area contains the following fields:

- Old password for changing settings (Старый пароль на изменение настроек)
- New password for changing settings (cannot be empty) (Новый пароль на изменение настроек (не может быть пустым))
- Password confirmation for changing settings (Подтверждение пароля)
- New password for viewing/exporting settings (if not specified, settings view will be password-free) (Новый пароль на просмотр/экспорт настроек (если не указан, просмотр настроек будет доступен без пароля))
- Password confirmation for viewing/exporting settings (Подтверждение пароля)

A 'Change Password' (Сменить пароль) button is located at the bottom right.

Примечание – В технологическом режиме настройки удаленного доступа игнорируются, доступ через FTP/Telnet/Web разрешен.

Загрузка в технологическом режиме:

- M501E/M841E/M902E/M903E: установить при запуске DIP6=ON;
- M915E/M991S: установить при запуске RUN=MODE=OFF.

Описание опций

- **WEB_ACCESS=X**

Данный параметр позволяет настраивать возможность изменения настроек через web-конфигуратор:

Запись во всех режимах.

Изменение разрешено во всех режимах работы.

Запись только в технологическом режиме.

Изменение разрешено только в технологическом режиме и режиме отладки.

Доступ на чтение разрешен во всех режимах, но его можно ограничить заданием пароля (см. пункт меню “Смена пароля”).

- **FTP_ACCESS=X**

Данный параметр позволяет настраивать доступ по FTP:

Во всех режимах.

Доступ разрешен во всех режимах работы.

Только в технологическом режиме.

Доступ разрешен только в технологическом режиме и режиме отладки.

- **TELNET_ACCESS=X**

Данный параметр позволяет настраивать доступ по Telnet:

Во всех режимах.

Доступ разрешен во всех режимах работы.

Только в технологическом режиме.

Доступ разрешен только в технологическом режиме и режиме отладки.